


9.5 Stromlaufplan mit Vorheizregister ohne Zusatzplatine

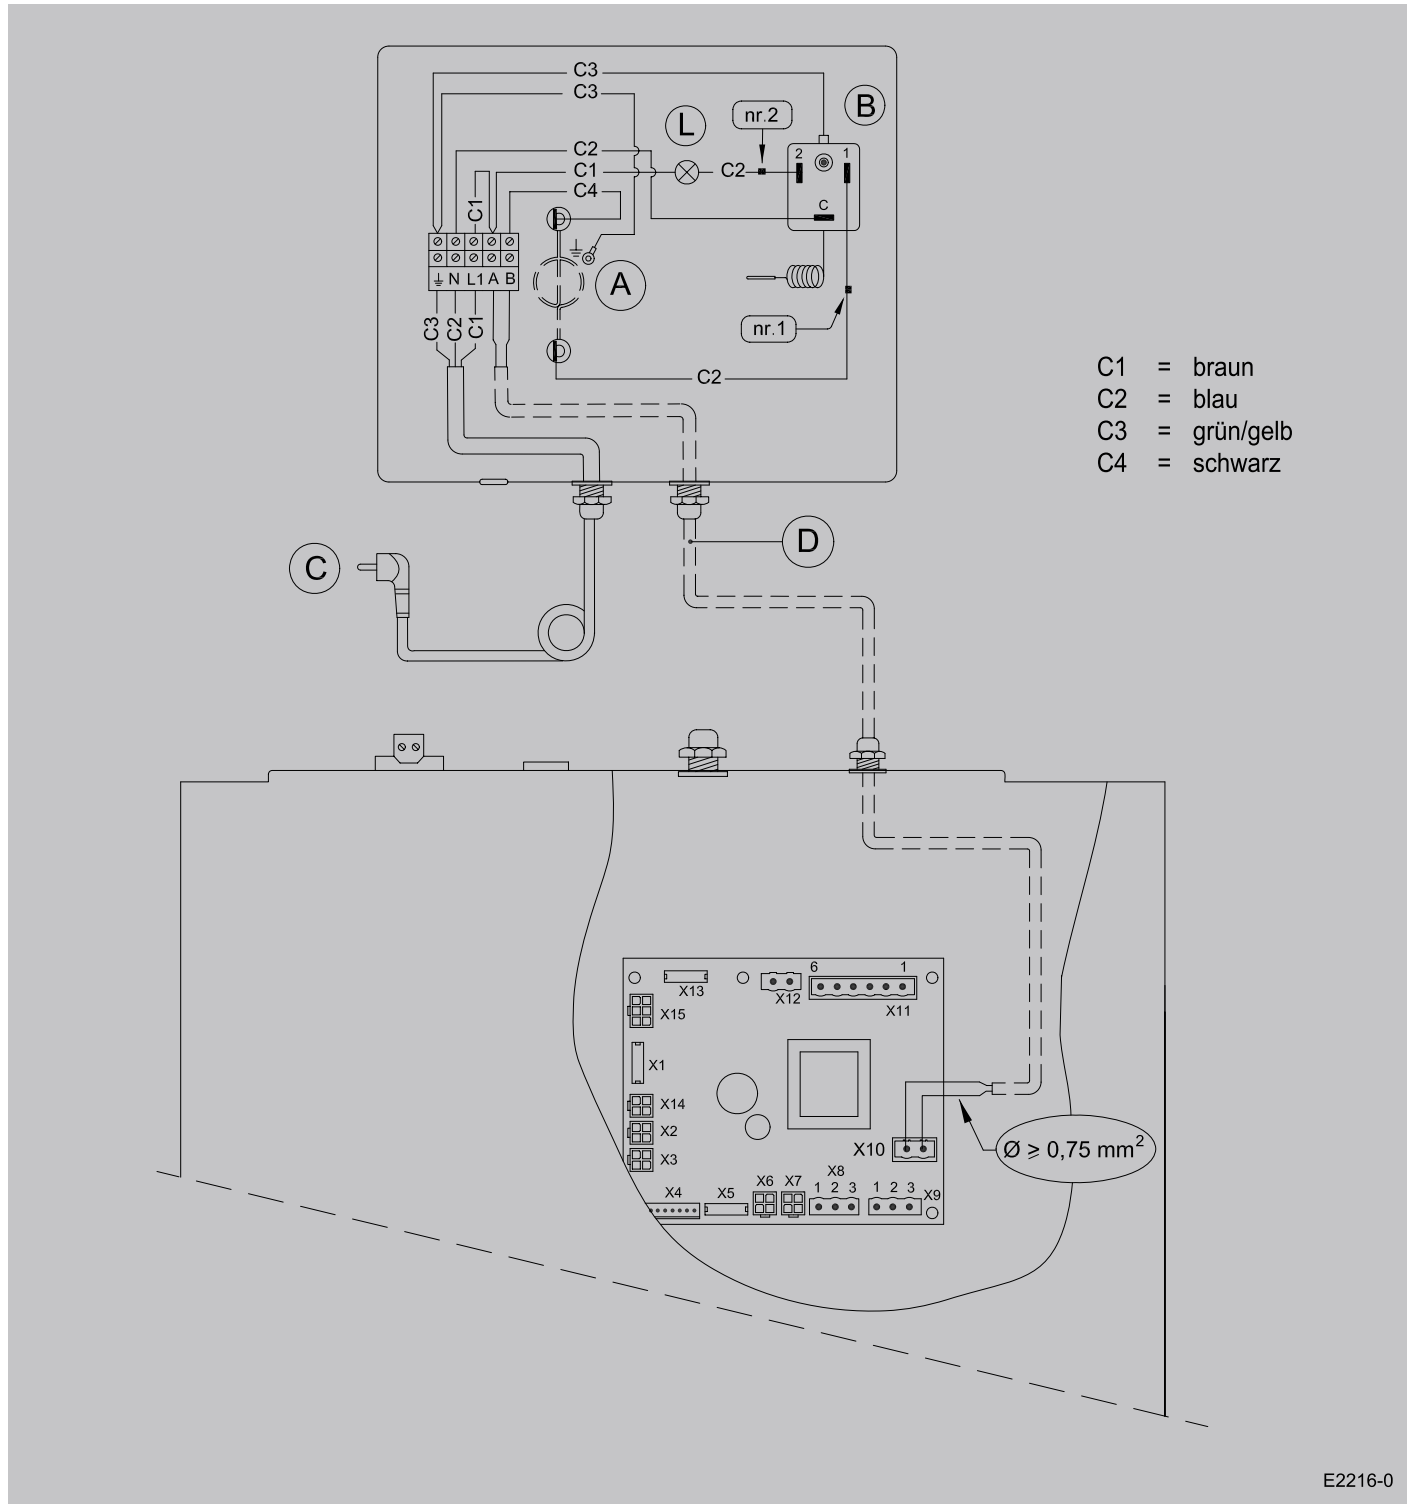

- A = Heizspirale
- B = Maximalsicherung mit Rückstelltaste
- C = Anschlussstecker 230V50Hz
- D = Anschließen durch den Installateur
- L = Led Maximalsicherung im Betrieb

**Achtung!**  
 An der Bedienungstafel des Gerätes den Parameter I11 auf '1' einstellen!  
 Siehe Paragraph 6.4